

Instruktion för användning av EasyAdjust systemet

Byte och inställning av skäret

EasyAdjust-systemet möjliggör snabb och exakt hantering av det indexerbara skäret. Skären kan bytas ut och ställas in med μ -noggrannhet genom ett fåtal inställningssteg.



1. Lossa ställskruven med en inset-nyckel och vrid skruven ett 1/2 varv moturs.

Kommentar:

Verktuget bör användas av utbildad personal.



2. **Anm:** Två inset-nycklar behövs för att lossa.




Lossa klämplattan med att vrida nyckel (1) moturs och nyckel (2) medurs.



3. Tryck ner skärkassetten tillsammans med ställkilen i botten på skärläget.



4. Ta bort skäret ifrån skärkassetten.

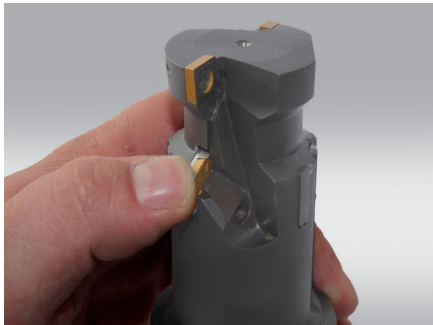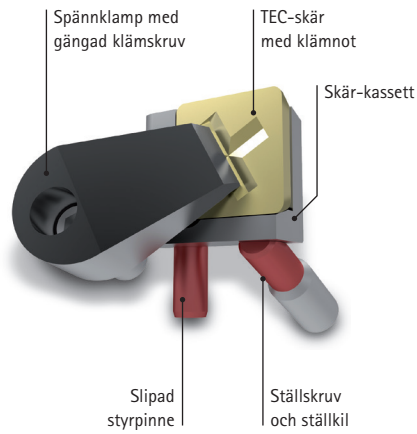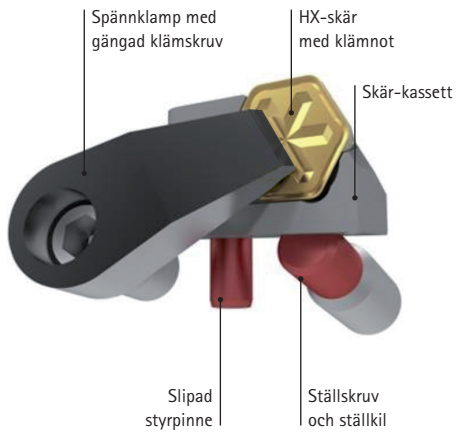


5. Vänd eller byt skäret. Sätt sedan skäret i kassetten.




6. **Anm:** Använd två insett-nycklar för att dra åt klämskraven.

Dra åt spännklampen med insettnyckel(1) medurs och med insettnyckel (2) moturs.

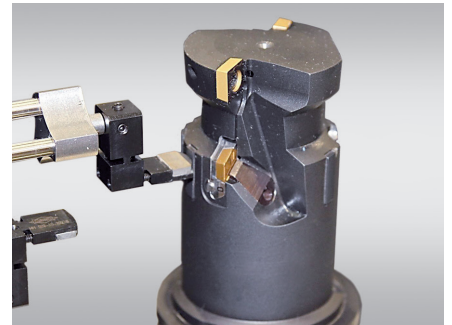


7. **Anm:** Du kan nu fortsätta med inställning av verktyget med överhängsmätning eller diametermätning.

Spänn fast verktyget i inställningsfixturen. Ställ mätproben på mätlistens högsta punkt och nolla klockan i detta läge.

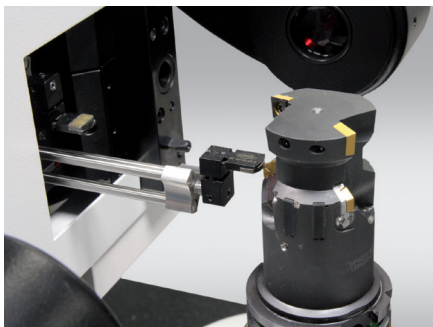

8. Flytta mätproben till högsta punkten på skäret.

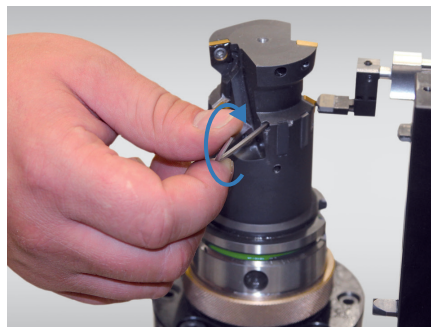

9. Ställ in överhänget eller diameter måttet på skäret med hjälp av ställskruven som vrids medurs med en insett-nyckel.

Resultat:

Det önskade måttet på verktyget är nu inställt.

